



iVMS handleiding

Het programma installeren

Het iVMS programma installeren op je computer

Je kunt natuurlijk de browser gebruiken om beelden terug te kijken of je camerabeelden live in de gaten te houden, maar met een programma op je computer gaat dat veel sneller en makkelijker. Dit programma heet iVMS, VMS staat voor Video Management Software. In deze handleiding leggen we uit hoe de installatie in Windows werkt, de installatie voor OSX is nagenoeg gelijk.


Stap 1: Het programma downloaden

Het programma download je van onze website. De laatste versie vind je op www.neview.nl/software-downloaden.


Na het downloaden dien je het .rar bestand uit te pakken, dat kan bijvoorbeeld met Winrar of een vergelijkbaar programma. Het .exe bestand installeer je vervolgens op je computer.

Stap 2: Een admin account maken

Na de installatie opent het programma met de vraag om een admin account (super user) in te stellen. Deze gegevens werken alleen op de computer waarop je het programma hebt geïnstalleerd. Wij kiezen voor de gebruikersnaam "Neview" en een wachtwoord:

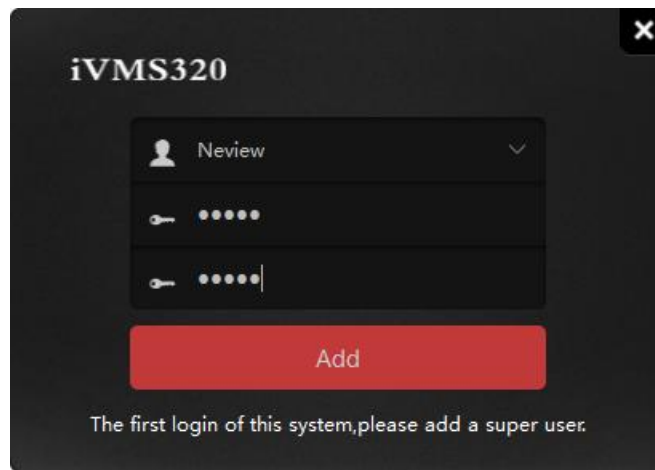

Na het aanmaken zie je het beginscherm van de software:

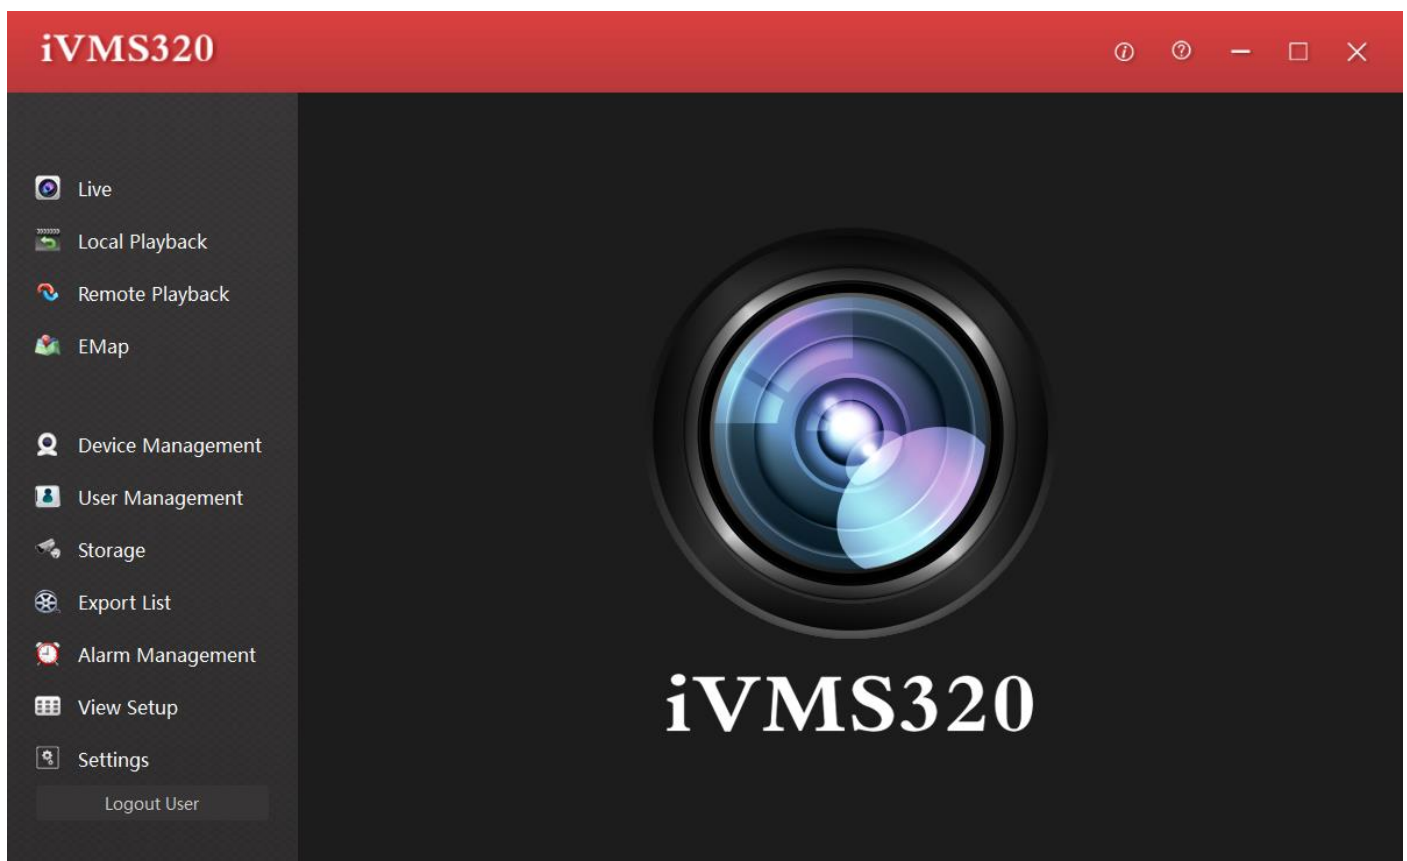

Voor de verdere configuratie van de iVMS software verwijzen we je graag naar onze andere handleidingen.